


# IP55

Bloco Autônomo para Iluminação de Emergência

Gabarito para furação e fixação

GB.01052 - R02

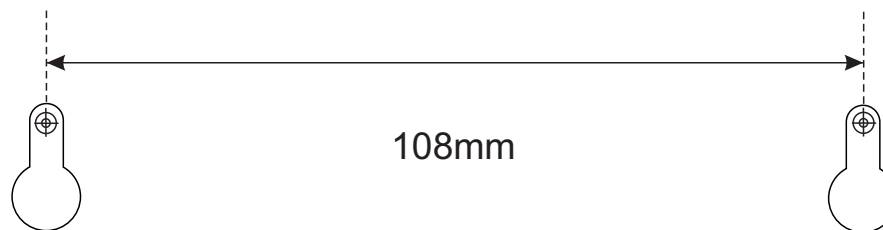

Marque esses furos na **parede\*** para visualizar a posição a ser furada.

\*É necessário parede de concreto para montagem.

**Utilize os parafusos (4,2 x 32 ZB) e buchas (S6) que acompanham o produto para instalar o produto na parede.**

1- Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede (conforme figura acima) e então faça 2 furos.

2 - Fixe as 2 buchas e os 2 parafusos nos respectivos furos. Deixe os parafusos à 5mm da parede como mostra a figura ao lado.

3 - Encaixe o aparelho nos parafusos.

